



SDC16809
SDC16709
SDC14709

Secadora por condensación manual del usuario



100%
Recycled Paper

Este manual está impreso en papel 100% reciclado.

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo,
registre su producto en
www.samsung.com/register



características

1. Gran capacidad

¡Prestaciones de ultra secado al alcance de la mano! Ahora puede secar cargas extra grandes. Nuestra secadora, con una capacidad de 8 kg, permite una mayor circulación de aire entre las prendas y las seca más rápidamente y sin arrugas.

2. Indicador visible del tanque de agua

Por primera vez en el mercado, un panel transparente permite a los usuarios ver el nivel de agua del depósito sin necesidad de abrirlo.

3. Secado por sensor (totalmente automático)

Mediante unos sensores de humedad y temperatura, el tiempo de funcionamiento y el consumo de energía se controla por tecnología digital.

4. Puerta reversible para mayor facilidad de abertura en cualquier lugar

Nuestras secadoras caben en cualquier sitio sin que la puerta sea un obstáculo. La dirección de la puerta fácilmente reversible puede modificarse con una sencilla operación.

5. Tambor diamante para el cuidado de las prendas

El tambor en forma de diamante, exclusivo de Samsung Electronics, brinda una protección excelente a las prendas.

6. Alta eficiencia energética

Se ha optimizado la eficiencia energética para reducir el consumo innecesario de energía.

información de seguridad

Enhorabuena por su nueva secadora Samsung. Este manual contiene información importante para la instalación, el uso y el mantenimiento del electrodoméstico. Le aconsejamos que lea este manual si quiere aprovechar todas las ventajas y funciones de la secadora.



ADVERTENCIA - Riesgo de incendio

- La instalación de la secadora de ropa debe efectuarla un técnico acreditado.
- Instale la secadora de ropa siguiendo las instrucciones del fabricante y las normativas locales.
- Para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte, siga todas las instrucciones de instalación.

QUÉ DEBE SABER SOBRE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes de este manual no cubren todas las posibles condiciones ni situaciones que puedan surgir. Es su responsabilidad usar el sentido común y tener precaución y cuidado durante la instalación, el mantenimiento y el uso de la secadora.

Póngase siempre en contacto con el fabricante si surgen problemas o situaciones que no comprende.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES IMPORTANTES

 ADVERTENCIA	Prácticas peligrosas o inseguras que pueden provocar lesiones físicas graves o la muerte.
 PRECAUCIÓN	Prácticas peligrosas o inseguras que pueden provocar lesiones físicas menos graves o daños en la propiedad.
 PRECAUCIÓN	Para reducir el riesgo de incendios, explosiones, descargas eléctricas y lesiones físicas cuando utilice el aparato, siga estas precauciones de seguridad básicas:
	NO intentarlo.
	NO desmontar.
	NO tocar.
	Seguir las instrucciones explícitamente.
	Desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente de la pared.
	Asegurarse de que la máquina está conectada a tierra para prevenir una descarga eléctrica.
	Llamar al centro de servicio técnico para obtener ayuda.
	Nota
	Lea el manual de instrucciones

información de seguridad



ADVERTENCIA Este electrodoméstico no está pensado para que lo usen personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de conocimiento y experiencia, sin la supervisión o las indicaciones de una persona responsable que garantice un uso seguro del aparato.

No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico.



ADVERTENCIA No detenga la secadora antes de finalizar el ciclo de secado a menos que todas las prendas se saquen rápidamente y se aireen para que se disipe el calor.

INSTRUCCIONES ACERCA DE LA MARCA WEEE



Eliminación correcta de este producto (reciclaje de equipo eléctrico y electrónico)

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva)

La presencia de esta marca en el producto, en los accesorios o en el material informativo que lo acompaña indica que el producto y sus accesorios electrónicos (por ejemplo, cargador, auricular, cable USB) no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos al finalizar su vida útil. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlos para que sean sometidos a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse mezclados con otros residuos comerciales.



SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN



La instalación de este electrodoméstico debe efectuarla un técnico o una empresa de servicios acreditados.

- De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión, problemas con el producto o lesiones personales.

Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente de la pared de 220~240 V CA/50 Hz o superior y utilice esta toma sólo para este aparato. También es importante que no utilice un cable alargador.

- Compartir la toma de pared con otros aparatos mediante una regleta o un cable alargador puede causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Asegúrese de que el voltaje, la frecuencia y la corriente sean las mismas que las especificadas para el producto. De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio. Enchufe firmemente el cable de alimentación en la toma de corriente.

Elimine regularmente cualquier sustancia extraña como polvo o agua de los terminales y los puntos de contacto del enchufe de alimentación con un paño seco.

- Desconecte el cable de alimentación y límpielo con un paño seco.
- De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Mantenga los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños ya que pueden resultar peligrosos para ellos.

- Si un niño mete la cabeza en una bolsa, se podría asfixiar.



El aparato debe estar conectado a tierra.

No realice la conexión a tierra sobre una tubería de gas, una tubería de agua de plástico o una línea telefónica.

- Se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o problemas con el producto.
- No enchufe el cable de alimentación en una toma de pared que no tenga una conexión a tierra adecuada y asegúrese de que cumpla las normas locales y nacionales.

No instale ni deje el producto expuesto a la intemperie.



No utilice un enchufe ni un cable de alimentación dañados, ni una toma de pared aflojada.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

Si se daña el enchufe (cable de alimentación eléctrica), para evitar accidentes deberá sustituirlo el fabricante, su técnico de reparaciones o un técnico igualmente acreditado.

Este aparato debe colocarse de manera que se pueda acceder fácilmente al enchufe después de la instalación.

No tire del cable de alimentación ni lo doble excesivamente.

No enrolle ni ate el cable de alimentación.

No cuelgue el cable de alimentación de un gancho metálico, no coloque objetos pesados sobre el cable, no haga pasar éste entre objetos ni por detrás del aparato.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

No tire del cable de alimentación para desenchufarlo.

- Para desenchufar el cable sujételo por el enchufe.
- De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

El aparato debe estar correctamente conectado a tierra. No enchufe el cable de alimentación en una toma que no tenga una conexión a tierra adecuada y asegúrese de que cumpla las normas locales y nacionales. Consulte las instrucciones de instalación para conectar a tierra este aparato.

información de seguridad



SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA EL USO



No deje que los niños y los animales domésticos se suban encima del aparato o se introduzcan en él. Cuando deseche este aparato, desmonte el cierre de la puerta (palanca).

- Podría caerse un niño y lesionarse.
- Si un niño se quedase encerrado dentro del aparato, se podría asfixiar.

No intente acceder al interior del aparato si el tambor está girando.

No se siente encima del aparato ni se apoye contra la puerta.

- Se podría volcar y causar lesiones.

Sólo debe secar las prendas si éstas se han centrifugado en una lavadora adecuada.

No seque en la secadora ninguna prenda sin lavar.

No beba el agua condensada.

No detenga la secadora antes de finalizar el ciclo de secado a menos que todas las prendas se saquen rápidamente y se aireen para que se disipe el calor.

No seque prendas manchadas de materiales inflamables como gasolina, queroseno, benceno, disolventes, alcohol, etc.

- Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.

No deje que los animales domésticos jueguen con la secadora ni muerdan ninguna parte de ésta.

- Se podría producir una descarga eléctrica o lesiones personales.

Antes de deshacerse del producto, desmonte la puerta y el cable de alimentación.

- De no hacerlo se podría dañar el cable de alimentación o producir lesiones.

No toque el cable de alimentación con las manos húmedas.

- Se podría provocar una descarga eléctrica.



No repare, sustituya ni intente realizar el mantenimiento de ninguna pieza del aparato a menos que así se recomiende específicamente en las instrucciones de reparación por el usuario. Deberá contar, además, con los conocimientos necesarios para efectuar el mantenimiento del aparato.



No intente reparar, desmontar ni modificar el aparato usted mismo.

- No utilice otro tipo de fusible (cobre, cable de acero, etc.) que no sea el estándar.
- Cuando sea necesario reparar o volver a montar el aparato póngase en contacto con el centro de servicio más cercano.
- De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones personales.

El producto que ha adquirido está diseñado únicamente para uso doméstico.

La utilización con fines comerciales se considerará uso inadecuado del producto. En este caso, el producto no estará cubierto por la garantía estándar que proporciona Samsung y no se podrá atribuir a Samsung responsabilidad alguna por los daños o anomalías resultantes de dicho uso inadecuado.



SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA EL USO



No se apoye sobre el aparato ni deposite objetos (como ropa, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.) encima de éste.

- Se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones personales.

No toque la puerta de vidrio ni el interior del tambor durante ni inmediatamente después de la operación de secado, ya que está muy caliente.

- Se podría quemar.

No pulse los botones con objetos puntiagudos como alfileres, cuchillos, uñas, etc.

- Se podría producir una descarga eléctrica o lesiones personales.

No utilice directamente detergente para la limpieza en seco ni lave, enjuague o centrifugue ropa contaminada por este tipo de detergente.

- Se podría producir una combustión espontánea debido al calor de la oxidación del aceite.

No seque prendas que contengan goma espuma (látex) o materiales de goma semejantes.

- Si la espuma de goma se calienta, puede causar un incendio.

No seque prendas manchadas de aceite vegetal o aceite para cocinar ya que una gran parte de este aceite no se elimina durante el proceso de lavado. Asimismo, utilice el ciclo de enfriamiento para que las prendas no se calienten.

- El calor por oxidación del aceite podría originar un incendio.

Compruebe que no haya nada en los bolsillos de las prendas.

- Los objetos duros o afilados, como monedas, clips, clavos, tornillos o piedras, pueden causar daños considerables en el aparato.

No lave prendas con grandes hebillas, botones y otros objetos metálicos duros.

No utilice suavizante ni ningún producto para eliminar la electricidad estática a menos que lo recomiende el fabricante.

- Podrían dañar la ropa.

No utilice la secadora cerca de polvos peligrosos, como polvo de carbón, harina de trigo, etc.

- Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.

No deje materiales inflamables cerca del producto.

- Se podrían formar gases tóxicos en el producto o causar daños a las piezas, una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.
- El aparato no debe instalarse detrás de puertas que se puedan bloquear, etc.



SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES DURANTE LA LIMPIEZA

No rocíe agua directamente dentro del aparato para limpiarlo.

No utilice benceno, disolventes ni alcohol para limpiar el aparato.

- Se podría producir decoloración, deformación, daños, una descarga eléctrica o un incendio.

Antes de limpiar o efectuar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato.

- De no hacerlo así, se podría provocar una descarga eléctrica o un incendio

Limpie la caja del filtro antes y después de usar la secadora.

Solicite a un técnico de servicio autorizado que limpie regularmente el interior del producto

Limpie el condensador de agua una vez al mes.

El interior de la secadora debe limpiarlo periódicamente un técnico de mantenimiento acreditado.

Índice

INSTALACIÓN DE LA SECADORA

9

- 9 Herramientas necesarias para la instalación
- 9 Exterior de la secadora
- 10 Comprobación previa a la instalación
- 10 Antes de usar el aparato
- 10 Importante para el instalador
- 10 Consideraciones acerca de la ubicación
- 10 Instalación en compartimento o armario
- 11 Requisitos eléctricos
- 11 Conexión a tierra
- 12 Instalación al lado de la lavadora
- 12 Lista de verificación final de la instalación
- 13 Vaciado del agua sin utilizar el depósito
- 13 Conexión de la manguera de desagüe
- 15 Instalación en columna
- 16 Inversión de la puerta (sólo SDC16809 y SDC16709)

INSTRUCCIONES DE USO, CONSEJOS

18

- 18 Vista general del panel de control
- 20 Bloqueo para niños
- 20 Apagar sonido
- 21 Mi Ciclo
- 21 Inicio Diferido
- 22 Cómo se debe cargar la secadora
- 22 Cómo comenzar

CUIDADO Y LIMPIEZA

23

- 23 Limpie la caja del filtro
- 23 Limpieza del condensador
- 23 Panel de control
- 23 Tambor
- 23 Tambor de acero inoxidable
- 23 Exterior de la secadora
- 24 Vaciado del agua condensada (🔌)
- 24 Limpieza de la caja del filtro (🧼)
- 25 Limpieza del condensador

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL SECADO

26

- 26 Recomendaciones especiales para el secado

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

27

- 27 Compruebe estos puntos si su secadora...
- 29 Códigos de información

APÉNDICE

30

- 30 Tabla de indicaciones del tejido
- 31 Protección del medio ambiente
- 31 Declaración de conformidad
- 31 Especificaciones
- 32 Tabla de ciclos
- 33 Datos de consumo
- 34 Ficha de las secadoras domésticas

instalación de la secadora


HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN

Acuda a un profesional para instalar adecuadamente la secadora. Si se solicita servicio técnico como resultado de una instalación, un ajuste o una conexión defectuosos, la responsabilidad recaerá sobre el instalador. Si usted ha instalado la secadora, la responsabilidad será suya.

Asegúrese de que dispone de todo lo necesario para realizar una instalación adecuada (220~240 V CA/50 Hz).

1. Se requiere una TOMA DE CORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA. Consulte Requisitos eléctricos (página 11).
2. SISTEMA POR CONDENSACIÓN - Condensa, procesa y hace circular el aire caliente y húmedo mediante un condensador interno por calor.


EXTERIOR DE LA SECADORA

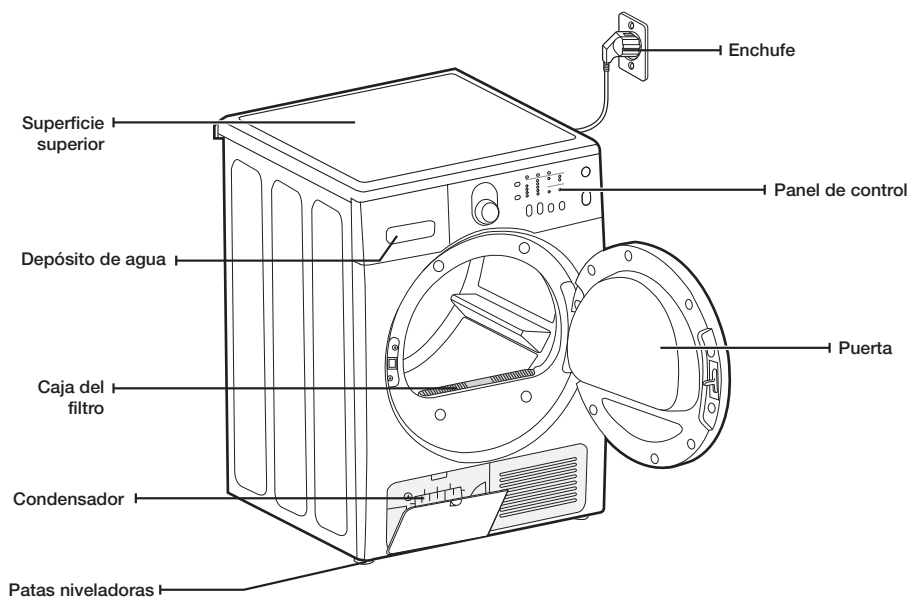

Componentes



Guía de la manguera



Sujetacables



Conector de la manguera



Manguera de desagüe larga (2 m)



Manual de instrucciones

instalación de la secadora

COMPROBACIÓN PREVIA A LA INSTALACIÓN

- No enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente de la pared antes de completar la instalación de la secadora.
- Antes de iniciar la instalación del producto, compruebe que éste no haya sufrido ningún daño.
- Si algún componente parece dañado, póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung más cercano.
- Cuando deba trasladar el producto, solicite la ayuda de otra persona.
- Tenga cuidado con los bordes afilados de la secadora.
- No instale la secadora en un lugar expuesto a heladas. Se podría estropear el producto.
- Este producto sólo debe utilizarse en el interior.
- Cuando levante la secadora, no la apoye sobre un lado, y si debe moverla, tenga cuidado de que no se zarandeen los componentes internos. Se podrían dañar las partes internas del producto.

ANTES DE USAR EL APARATO

- Compruebe si hay accesorios en el interior del tambor.
- Conecte el cable de alimentación justo antes de poner en funcionamiento el aparato.
- No bloquee el orificio de entrada de aire de la rejilla de ventilación que se encuentra en la parte frontal de la secadora.
- No deje objetos inflamables cerca de la secadora y mantenga limpio el entorno.
- Nivele la secadora con el suelo.
- No quite las patas niveladoras ajustables de la secadora. Son necesarias para que el aparato esté nivelado respecto al suelo.

IMPORTANTE PARA EL INSTALADOR

Antes de instalar la secadora, lea atentamente las instrucciones siguientes. Estas instrucciones deben conservarse para consultas posteriores.



ANTES DE DESHACERSE DE UN ELECTRODOMÉSTICO, DESMONTE LA PUERTA PARA EVITAR QUE UN NIÑO SE PUEDA ASFIXIAR.

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA UBICACIÓN

Puesto que el sistema de condensación adoptado condensa y procesa el aire en el interior de la secadora, no es necesaria una ventilación exterior.

Por consiguiente, la secadora puede instalarse y utilizarse en cualquier lugar con una temperatura entre 5 y 35 grados centígrados, a diferencia de las secadoras convencionales, que requieren un sistema de escape externo.

INSTALACIÓN EN COMPARTIMENTO O ARMARIO

Para funcionar adecuadamente y sin peligro, la secadora requiere unas separaciones mínimas de:

Lados – 25 mm

Detrás – 51 mm

Encima – 25 mm

Delante – 465 mm

Si se instalan juntas una lavadora y una secadora, el frontal del compartimento o armario debe tener una abertura de al menos 465 mm sin obstrucciones.

REQUISITOS ELÉCTRICOS



Los requisitos eléctricos son 220~240 V CA /50 Hz.



ADVERTENCIA

- Si se conecta inadecuadamente el conductor de toma de tierra del equipo, puede producirse una descarga eléctrica.
Si tiene dudas sobre la correcta conexión a tierra de la secadora, consulte con un electricista acreditado. No modifique el enchufe que incluye la secadora; si no cabe en la toma de corriente, haga que un electricista acreditado instale una que sea adecuada.
- Para prevenir riesgos innecesarios de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales, todo el cableado y la puesta a tierra deben realizarse en conformidad con los códigos locales o, en ausencia de ellos, será su responsabilidad proporcionar los servicios eléctricos adecuados para su secadora.

CONEXIÓN A TIERRA

La secadora debe estar conectada a tierra. En caso de funcionamiento incorrecto o de avería de la secadora, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica con una vía de poca resistencia a la corriente eléctrica.

La secadora se suministra con un cable de alimentación con un enchufe de conexión a tierra de tres patas para usar en una toma de corriente adecuadamente instalada y conectada a tierra.



No conecte al cable de toma de tierra a cañerías de plástico, conductos del gas o tuberías de agua caliente.

Una instalación inapropiada del conductor de la toma de tierra puede causar una descarga eléctrica.

Si tiene dudas sobre la correcta conexión a tierra de la secadora, consulte con un electricista acreditado.

No modifique el enchufe que se proporciona con la secadora. Si no cabe en la toma de corriente, haga que un electricista acreditado instale una que sea adecuada.



ADVERTENCIA

Si el producto no está conectado a tierra, hay peligro de incendio o de descarga eléctrica.

instalación de la secadora


INSTALACIÓN AL LADO DE LA LAVADORA



Se recomienda acudir a un profesional para que realice la instalación adecuada. Para la instalación:


1. Desplace la secadora hasta el lugar adecuado para su instalación. Considere la conveniencia de instalar la secadora al lado de la lavadora. Coloque dos de los protectores superiores de cartón en el suelo. Inclíne la secadora a un lado de modo que se apoye sobre los dos protectores.

2. Vuelva a colocar la secadora en posición vertical.

3. La secadora debe estar nivelada para garantizar un secado óptimo. Para reducir al máximo las vibraciones, los ruidos y los movimientos indeseados, el suelo debe ser una superficie sólida y perfectamente nivelada.

 Para colocar la secadora a la misma altura que la lavadora, retraiga completamente las patas niveladoras girándolas en sentido contrario a las agujas del reloj, luego afloje las patas girándolas en el sentido de las agujas del reloj.

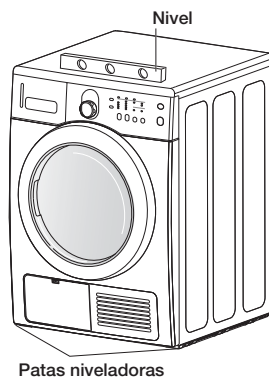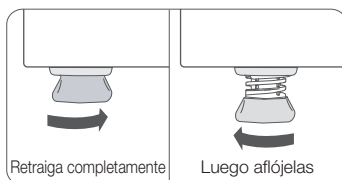

 Ajuste las patas niveladoras sólo lo necesario para nivelar la secadora. Extender las patas niveladoras más de lo necesario puede hacer que la secadora vibre.

4. Revise el apartado Requisitos eléctricos (página 11).

ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO O REALIZAR PRUEBAS.

5. Con la ayuda de un nivel haga los ajustes necesarios a las patas niveladoras.

6. Enchufe la secadora y compruebe su funcionamiento mediante la lista de verificación siguiente.

LISTA DE VERIFICACIÓN FINAL DE LA INSTALACIÓN


- ☐ La secadora está enchufada a la toma de corriente y está conectada a tierra correctamente.
- ☐ La secadora está nivelada y se apoya firmemente sobre el suelo.
- ☐ Encienda la secadora para confirmar que funciona, calienta y se apaga.

VACIADO DEL AGUA SIN UTILIZAR EL DEPÓSITO


Siga los procedimientos siguientes para utilizar la secadora sin usar el depósito de agua

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE DESAGÜE


Se puede drenar el agua condensada de la SECADORA directamente a través de la manguera de desagüe. A continuación se explica el procedimiento para conectar la manguera de desagüe.

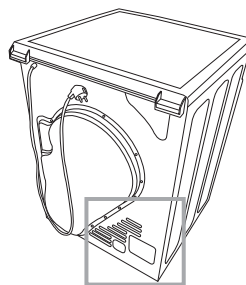


1. Desconecte la manguera de desagüe **A**.

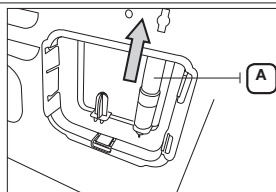

2. Conecte la manguera de desagüe **A** al otro orificio.

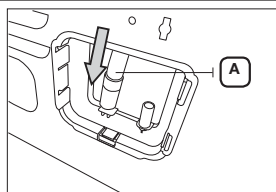

3. Conecte la manguera accesoria (la manguera de desagüe larga) **B** en el orificio que está junto al orificio donde ha conectado la manguera de desagüe **A**.

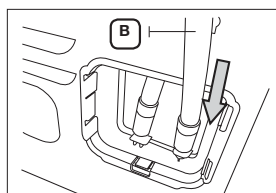

PRECAUCIÓN


- Cuando conecte la manguera **B**, tenga cuidado de que ésta no sobrepase los 90 cm de altura.
- Una vez conectada la manguera de desagüe, puede vaciar directamente el agua condensada a través de la manguera de desagüe conectada o a través del lavabo o del desagüe del lavabo.

instalación de la secadora

Conexión de la manguera de desagüe

El extremo de la manguera de desagüe puede colocarse de tres formas:

1. **Sobre el borde de un lavabo:** La manguera de desagüe debe colocarse a más de 90 cm de altura. Si el extremo de la manguera de desagüe debe estar situado encima del suelo, se recomienda una altura entre 60 y 90 cm. Para mantener doblado el caño, utilice la guía de plástico para la manguera que le suministramos. Fije la guía a la pared mediante un gancho, o bien a la llave mediante una cuerda, para impedir que la manguera de desagüe se mueva.

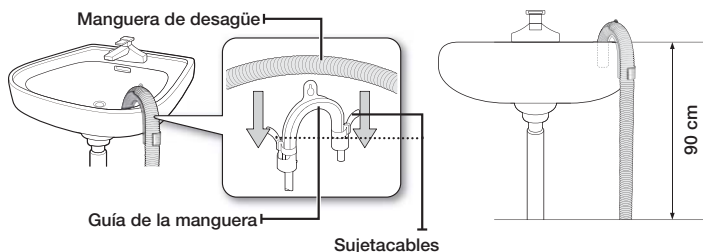

2. Sujete la manguera de desagüe y la guía de plástico con el sujetacables.
3. Se puede vaciar el agua condensada conectando la manguera accesoria (la manguera de desagüe larga) directamente al desagüe.


Conexión directa de la manguera

Se puede vaciar directamente el agua condensada que se produce durante la operación de secado conectando la manguera de desagüe al grifo.


1. Monte el conector de la manguera del tubo de suministro de agua y la manguera.



PRECAUCIÓN Apriete firmemente la conexión para que no se produzcan fugas de agua.

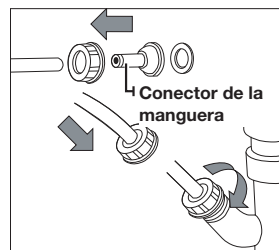


2. Conecte el extremo de la manguera al grifo.

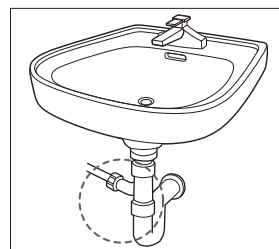


INSTALACIÓN EN COLUMNA

 Si desea adquirir el kit de apilamiento adicional, póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung o los distribuidores locales. [N.º de referencia SK-DH / SK-DA]

1. Coloque cuidadosamente la secadora en posición horizontal. Utilice el material de embalaje para no arañar la superficie de la secadora.

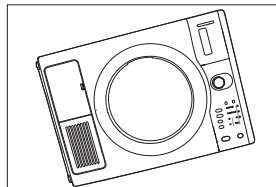

2. Ponga los protectores de goma en la base de la secadora.
 - Encontrará 4 protectores de goma en el paquete de accesorios. Inserte los protectores de goma en los orificios de la parte inferior de las patas niveladoras.
 - Puede adquirir el kit de apilamiento por separado.

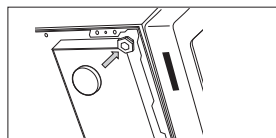


3. Ponga la secadora en posición vertical.



El kit de apilamiento sólo se puede instalar en productos de la familia Samsung.

4. Instale la abrazadera en la secadora.

- Extraiga el tornillo de la cubierta superior de la lavadora desde la parte posterior izquierda. Alinee los orificios de la abrazadera izquierda y el orificio del tornillo de la cubierta superior de la unidad y vuelva a poner el tornillo.

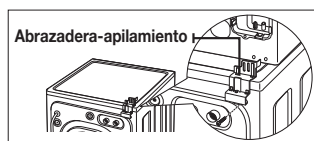

- Deje el tornillo flojo para que resulte más fácil alinear los orificios de la secadora.
- Repita el procedimiento en el lado derecho.


5. Instale la secadora y la abrazadera en la lavadora



- Coloque la secadora encima de la lavadora. Proteja el panel de control de la lavadora con un cartón o similar. Levante lo suficiente la secadora para dejar al descubierto el panel de control de la lavadora.

Lesiones personales. La secadora es voluminosa y pesada. Se recomienda levantarla entre más de dos personas. De lo contrario, se podrían causar lesiones personales.

- Alinee los orificios de la abrazadera con los orificios de la parte posterior de la secadora. Con la ayuda de un destornillador Phillips, ajuste los tornillos de rosca M4x12.
- Apriete los tornillos de la abrazadera y a continuación los tornillos del kit de apilamiento.

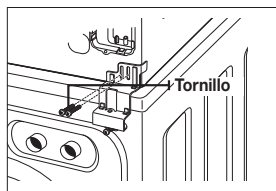


6. Finalice la instalación



- Para finalizar la instalación de la lavadora, consulte las instrucciones de instalación de la lavadora.
- Para finalizar la instalación de la secadora, consulte las instrucciones de instalación de la secadora.
- Con cuidado, deslice o arrastre la lavadora y la secadora apiladas hasta su lugar. El uso de almohadillas de fieltro u otro artículo deslizante facilita el desplazamiento y protege el suelo.

No empuje la secadora una vez instalada encima de la lavadora. Se podría atrapar los dedos.

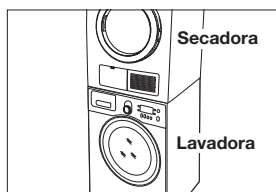

instalación de la secadora


INVERSIÓN DE LA PUERTA (SÓLO SDC16809 Y SDC16709)

Es posible cambiar el sentido de apertura de la puerta si es necesario por razones de ubicación, espacio, etc,




Esto se llevará a cabo según las necesidades del usuario. Esta operación pueden llevarla a cabo directamente un técnico acreditado o el propio usuario.

1. Desenchufe el cable de alimentación.
2. Retire los dos tornillos de la bisagra de la puerta.
3. Levante la puerta y sepárela.

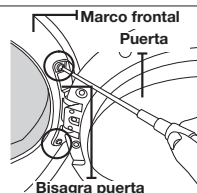


4. Extraiga los 16 tornillos.

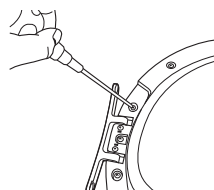


5. Una vez retirados los tornillos, gire 180° el soporte del vidrio, el vidrio de la puerta y la cubierta (I) como se muestra en la ilustración.




- Puesto que el soporte del vidrio, el vidrio de la puerta y la cubierta (I) no están totalmente sujetos, hágalos girar sujetándolos por la parte inferior para que no se separen.
- Proceda con cuidado para no quitar la junta de la puerta.

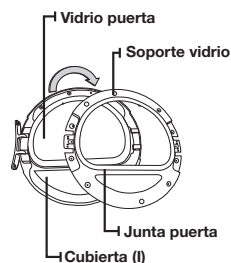


6. Tras girarlos 180, manténgalos en su posición como se muestra en la ilustración.

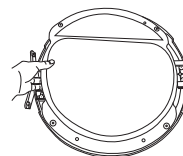


7. Monte el soporte del vidrio en el sentido correcto (una vez desmontado, móntelo girando 180°),

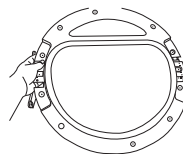


8. Apriete los 16 tornillos en la posición correcta.
9. Verá que dos de los tornillos son más largos que los otros. (Utilice los tornillos largos para el tirador de la puerta.)

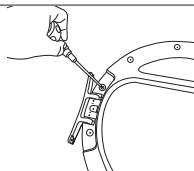


10. Desplace la posición del tornillo a la parte posterior de la bisagra.

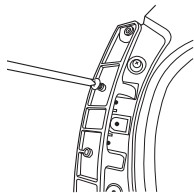

11. Monte el tornillo en el orificio inferior.

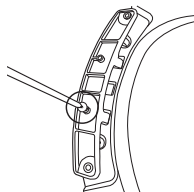


12. Retire los dos tornillos que sujetan el marco frontal a la izquierda.
13. Retire los dos tornillos que sujetan la palanca de cierre a la izquierda.

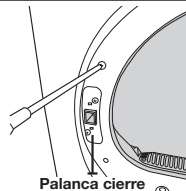


Palanca cierre

14. Ahora vaya a la parte derecha del aparato y monte los dos tornillos que sujetan el marco frontal y los dos tornillos que sujetan la palanca de cierre.

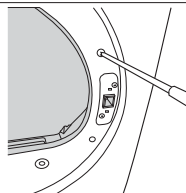

15. Alinee la puerta con los orificios de sujeción.
16. Apriete los dos tornillos que sujetan la bisagra de la puerta.

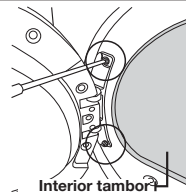


Interior tambor



Si es necesario, puede recuperar el sentido de apertura de la puerta original siguiendo el procedimiento anterior.

Instrucciones de uso, consejos

VISTA GENERAL DEL PANEL DE CONTROL

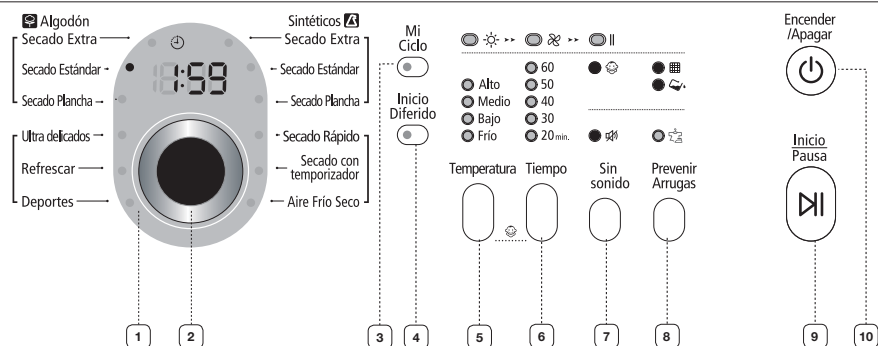

1 Pantalla gráfica digital

Muestra el tiempo restante del ciclo de secado, toda la información del ciclo y los mensajes de error.

2 Selector de ciclos

Para seleccionar el ciclo, gire el selector de ciclos hasta el ciclo de desee.

[Algodón] Secado Estándar → Secado Extra → [Sintéticos] Secado Extra → Secado Estándar → Secado Plancha → Secado Rápido → Secado con temporizador → Aire Tibio Seco → Aire Frío Seco → Deportes → Refrescar → Ultra Delicados → Lana → [Algodón] Secado Plancha → Secado Estándar

Algodón - Para prendas de algodón, ligera o medianamente sucias, ropa de cama y de mesa, ropa interior, toallas, camisas, etc.

- Secado Extra - Para tejidos resistentes o prendas que deben quedar muy secas, como vaqueros y toallas.
- Secado Estándar - Utilice este ciclo para secar cargas de prendas de algodón, ropa interior y ropa blanca (NO es adecuado para vaqueros).
- Secado Plancha - Finaliza el ciclo de secado con un nivel de humedad adecuado para el planchado.

Sintéticos - Para camisas, blusas, etc., ligera o medianamente sucias, de poliéster (diolen, trevira), poliamida (perlón, nylon) u otros materiales similares.


- Secado Extra - Para tejidos resistentes o prendas que deben quedar muy secas, como vaqueros y toallas.
- Secado Estándar - Utilice este ciclo para secar cargas de prendas como camisas, blusas, ropa de cama y de mesa. (NO es adecuado para vaqueros).
- Secado Plancha - Finaliza el ciclo de secado con un nivel de humedad adecuado para el planchado.

Secado Rápido - Proporciona un tiempo de secado de 29 minutos y el nivel de temperatura se selecciona automáticamente.

Secado con temporizador - El secado con temporizador permite seleccionar la duración del ciclo que se desee y a la vez permite seleccionar el nivel de temperatura.

Gire el selector de ciclos hasta Secado con temporizador y pulse el botón **Tiempo** para establecer la duración del secado. Pulse repetidamente el botón **Tiempo** para desplazarse por las distintas opciones. El tiempo de secado aumenta en intervalos de 10 minutos hasta 90 minutos.

Aire Frío Seco - Para todos los tejidos que airearse sin aire caliente.

	<p>Ultra delicados - El ciclo Ultra delicados está destinado a la lencería con una temperatura de secado baja.</p> <p>Refrescar - Con este ciclo se eliminan los olores y en especial se refrescan las prendas.</p> <p>Deportes - Se usa con prendas resistentes al agua para que conserven su prestancia y frescura (excepto Gore-Tax).</p> <p>Para que el secado dé mejores resultados, gire las prendas del revés antes de secarlas.</p> <p> Si se sobrecarga la secadora, el resultado obtenido puede ser distinto. Para saber cuál es la carga máxima por cada programa de secado, consulte la Tabla de ciclos del apéndice.</p>
3	<p>Botón de selección Mi Ciclo</p> <p>Puede elegir su ciclo favorito incluyendo la opción de ciclo, temperatura, nivel de secado, etc. (Consulte la página 21 para más detalles.)</p>
4	<p>Botón de selección Inicio Diferido</p> <p>Pulse este botón repetidamente para desplazarse entre las opciones de inicio diferido disponibles (desde 4 h hasta 19 h, en incrementos de 1 h). La hora que se muestra indica la hora de finalización del ciclo de secado.</p>
5	<p>Botón de selección Temperatura</p> <p>Pulse este botón varias veces para desplazarse entre los niveles de temperatura disponibles para el secado.</p>
6	<p>Botón de selección Tiempo</p> <p>Cuando se utilizan los ciclos de secado manual, el tiempo se puede ajustar pulsando el botón de selección Tiempo. 20min→30min→40min→50min→60min</p> <p>Durante el ciclo de secado por sensor, el indicador del tiempo de manual está apagado porque el tiempo exacto de secado se determina según los niveles de humedad fluctuantes.</p>
7	<p>Botón Apagar sonido</p> <p>Cuando el ciclo finalice, sonará un aviso.</p> <p>Cuando se selecciona la opción Prevenir Arrugas el aviso suena de manera intermitente.</p> <p>Se puede ajustar el volumen del aviso o apagarlo pulsando el botón Señal desactivada.</p> <p>Pulse el botón varias veces para desplazarse por las distintas opciones.</p>
8	<p>Botón de selección Prevenir Arrugas</p> <p>La función Prevenir Arrugas produce unos 60 minutos de secado intermitente en aire sin calentar al finalizar el ciclo para evitar la formación de arrugas.</p> <p>Pulse el botón Prevenir Arrugas para activar esta función.</p> <p>Cuando se ha seleccionado la función Prevenir Arrugas, se enciende el indicador luminoso que se encuentra encima. Una vez finalizado el ciclo de secado, la rotación periódica del tambor evita que se formen arrugas en la ropa seca. (El tambor sigue girando intermitentemente aun después de que se muestre "End" ("Fin").</p>
9	<p>Botón de selección Inicio/ Pausa</p> <p>Se pulsa para iniciar un ciclo de secado. Si la secadora ya está en marcha, púlselo una vez para hacer una pausa en la operación de secado. Púlselo de nuevo para reanudar el ciclo.</p>
10	<p>Botón Encender/ Apagar</p> <p>Púlselo una vez para encender la secadora y vuelva a pulsarlo para apagarla. Si la secadora permanece encendida durante más de 10 minutos sin tocar ninguno de los botones, se apagará automáticamente.</p>

Instrucciones de uso, consejos

BLOQUEO PARA NIÑOS

Es una función para evitar que los niños jueguen con la secadora.


Activación/Desactivación

Si desea activar/desactivar el bloqueo para niños, pulse simultáneamente los botones **Temperatura** y **Tiempo** durante 3 segundos.

El indicador de "Bloqueo para niños" se iluminará cuando la función esté activada.



- La función Bloqueo para niños está disponible cuando la secadora está encendida.
- Si se ha activado la función Bloqueo para niños, ningún botón, excepto el de **Encender/Apagar**, responderá hasta que desactive la función Bloqueo para niños.
- Si se vuelve a encender la secadora, la función Bloqueo para niños permanece activada.
- Si sólo funciona el botón **Encender/Apagar**, compruebe el indicador de Bloqueo para niños para ver si esta función está activada.

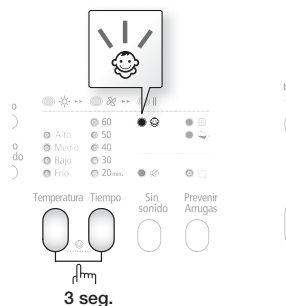

APAGAR SONIDO

La función Apagar sonido se puede seleccionar durante todos los programas. Con esta función seleccionada, se apaga el sonido durante todos los programas. Aunque se apague o encienda la alimentación, la función se mantiene activa.

Activación/Desactivación

Si desea activar o desactivar la función de apagar sonido, pulse el botón **Apagar sonido**.

"Apagar sonido" y la lámpara del botón **Apagar sonido** se iluminan cuando la función se activa.

MI CICLO

Permite activar el ciclo personalizado, incluidas las opciones de secado, temperatura de secado y tiempo. Al pulsar el botón **Mi Ciclo**, se activa la configuración utilizada la última vez que se usó el modo Mi Ciclo. (Predeterminado: Ciclo normal)

Cuando está activado el modo Mi Ciclo, se enciende el indicador correspondiente.

Se pueden seleccionar todas las opciones del modo Mi Ciclo como se explica a continuación.

1. Seleccione el ciclo con el Selector de ciclos.
2. Tras seleccionar el ciclo, establezca cada opción.


 Cada ciclo tiene unas opciones predeterminadas que se establecen automáticamente. Para ver estas opciones predeterminadas consulte la página 32.

3. A continuación puede iniciar Mi Ciclo pulsando el botón **Encender/Apagar** en el modo Mi Ciclo. El ciclo y las opciones seleccionadas se mostrarán la próxima vez que elija la función Mi Ciclo.

 Se puede cambiar la configuración de Mi Ciclo repitiendo el proceso anterior. La última configuración utilizada se mostrará la próxima vez que se seleccione Mi Ciclo.

INICIO DIFERIDO

Puede hacer que la secadora finalice automáticamente el ciclo de secado a una hora determinada eligiendo un tiempo de retardo de entre 4 h y 19 h (en incrementos de 1 h). La hora que se muestra indica la hora en la que finalizará la operación de secado.

1. Programe la secadora manual o automáticamente según el tipo de ropa que desee secar.
2. Pulse varias veces el botón **Inicio Diferido** hasta establecer el tiempo de retardo requerido. Si se establece el tiempo de retardo, la función "Inicio Retardado" se activa.
3. Pulse el botón **Inicio/Pausa**. El indicador de "Inicio Diferido"  parpadeará y el reloj comenzará la cuenta atrás hasta alcanzar la hora establecida.
4. Para cancelar la función Inicio Diferido, pulse el botón **Encender/Apagar** y encienda de nuevo la secadora.

Instrucciones de uso, consejos

CÓMO SE DEBE CARGAR LA SECADORA

- Ponga una sola carga de ropa a la vez en la secadora.
- Las cargas mixtas de tejidos resistentes y ligeros se secan de manera diferente, lo que puede dar como resultado que al final de un ciclo los tejidos ligeros estén secos y los tejidos resistentes estén mojados.
- Añada una o más prendas similares a la secadora si sólo debe secar uno o dos artículos.
Se mejorará el giro del tambor y la eficacia del secado.
- Una carga excesiva impide el giro correcto del tambor, lo que da como resultado que las prendas se sequen de manera irregular y que en algunos tejidos se formen arrugas.
- Sólo se debe cargar la colada que se haya centrifugado adecuadamente en una lavadora.
- No se deben secar tejidos que no se hayan lavado.
- No se deben secar tejidos que hayan entrado en contacto con aceite, alcohol, gasolina, etc.

CÓMO COMENZAR

1. Cargue la secadora sin apretar. NO la sobrecargue.
2. Cierre la puerta.
3. Seleccione el ciclo y las opciones adecuados para la carga (consulte las páginas 20 y 21).
4. Pulse el botón **Inicio/Pausa**.
5. Se ilumina el indicador de la secadora.
6. En la pantalla se muestra el tiempo estimado para el ciclo.
El tiempo puede fluctuar para indicar mejor el tiempo restante del ciclo de secado.



- Cuando finaliza el ciclo, la palabra "End" (Fin) aparece en la pantalla.
- Pulse el botón Encender/Apagar para cancelar el ciclo y parar la secadora.
- Durante estas partes del ciclo se iluminan las luces indicadoras de Secado, Aire Frío Seco y Prevenir Arrugas.

cuidado y limpieza

LIMPIE LA CAJA DEL FILTRO

- Después de cada carga.
- Para reducir el tiempo de secado.
- Para un uso más eficiente de la energía.



No utilice la secadora sin que esté puesta la caja del filtro.



PRECAUCIÓN

Si no está puesta la caja del filtro, se puede estropear la secadora.

LIMPIEZA DEL CONDENSADOR

- Limpie el condensador una vez al mes
- Límpielo con agua



PRECAUCIÓN

Si no lo limpia durante un tiempo, puede disminuir la eficacia de la función de secado.

PANEL DE CONTROL

Límpielo con un paño suave humedecido. No use sustancias abrasivas.

No rocíe el panel directamente con limpiadores en aerosol.

Los productos de tratamiento de la colada y los quitamanchas pueden dañar la superficie del panel de control.

Aplique dichos productos lejos de la secadora y limpie inmediatamente el líquido derramado o las salpicaduras.

TAMBOR

Elimine todas las manchas, como las de lápices de cera, tinta o tinte de los tejidos (de prendas nuevas, como toallas o vaqueros) con un limpiador común.

Ponga una carga de trapos o toallas viejas para eliminar cualquier mancha o resto de productos de limpieza.

Después de seguir estos pasos, es posible que las manchas sean aún visibles, pero no se transferirán a las cargas siguientes.

TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE

Para limpiar el tambor de acero inoxidable, use un paño humedecido con un limpiador suave y no abrasivo, adecuado para superficies de acero inoxidable.

Elimine los residuos del limpiador y seque con un paño limpio.

EXTERIOR DE LA SECADORA

Toda la secadora tiene un acabado brillante. Límpielo con un paño suave humedecido. No use sustancias abrasivas. Evite el contacto con objetos afilados que puedan rayar o dañar la superficie.

No coloque objetos pesados o afilados ni el paquete de detergente sobre la secadora. Guárdelos en el pedestal o en una caja de almacenaje separada.


cuidado y limpieza

VACIADO DEL AGUA CONDENSADA (☹)

1. Tire del depósito de agua hacia adelante para extraerlo.



Sujételo con las dos manos al extraerlo ya que es pesado, y tenga cuidado de no verter el agua del interior.

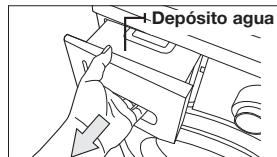

2. Vacíe el agua condensada del depósito de agua.

- Retire el agua condensada en el depósito tras cada operación de secado.



Es importante vaciar el agua después de cada uso ya que de lo contrario se pueden producir fugas de agua.




Cuando se vacía el agua del depósito y se pulsa el botón Inicio, se apaga el LED indicador de depósito de agua lleno (☹) del panel.




LIMPIEZA DE LA CAJA DEL FILTRO (☼)

1. Abra la puerta y retire el filtro tirando de él hacia arriba.

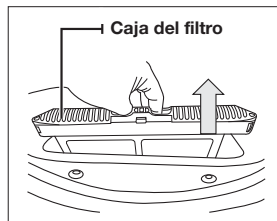

2. Abra la caja del filtro y límpiela.

- Limpie la caja del filtro cuando haya terminado la operación de secado.

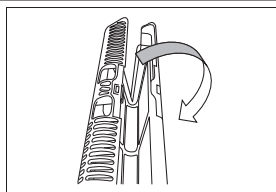


- Limpie la caja del filtro en el intervalo de limpieza especificado ya que de lo contrario se puede disminuir la eficacia de la función de secado y originarse un peligro de incendio.
- Sustituya la caja del filtro si está dañada o rota para evitar que disminuya la eficacia de la función de secado y se origine un peligro de incendio.
- Limpie la caja del filtro después de cada operación de secado.




- Si la superficie del filtro está húmeda, seque el filtro completamente antes de utilizarlo.
- Cuando se limpia la caja del filtro y se pulsa el botón Inicio, se apaga el LED indicador de filtro (☼) del panel.

LIMPIEZA DEL CONDENSADOR


1. Abra la tapa del compartimento del condensador.

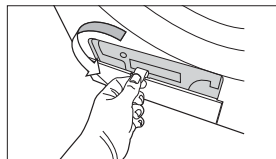


2. Desbloquee la fijación del condensador.

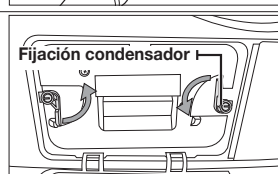

3. Extraiga el condensador.

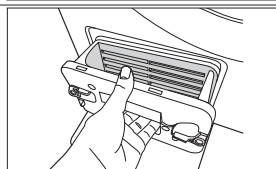

4. Limpie bien el condensador debajo del grifo dejando que el agua corra a través de él.

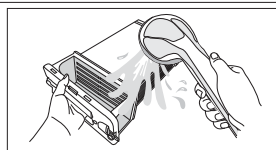

- Limpie el condensador tras el periodo de uso especificado, ya que de no hacerlo se puede disminuir la eficacia de la función de secado.
- Límpielo una vez al mes.
- Cuando vuelva a instalar el condensador tras haberlo limpiado, tenga cuidado de que la fijación esté en la posición de bloqueo.

recomendaciones especiales para el secado

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA EL SECADO

Siga las instrucciones de la etiqueta o del fabricante para secar prendas especiales. Si no hay ninguna etiqueta con indicaciones, use la información siguiente como guía.

Colchas y edredones	<ul style="list-style-type: none">• Siga las instrucciones de la etiqueta o seque con el secado estándar de Algodón a alta temperatura.• Antes de utilizar o guardar la prenda, compruebe si está completamente seca.• Puede ser necesario cambiar la prenda de posición para un secado uniforme.
Mantas	<ul style="list-style-type: none">• Use el secado estándar de Algodón y cargue una sola manta a la vez para mejorar la operación de secado.• Antes de utilizar o guardar la prenda, compruebe si está completamente seca.
Pañales de tela	<ul style="list-style-type: none">• Use el secado estándar de Algodón a alta temperatura para que queden suaves y esponjosos.
Prendas acolchadas (chaquetas, sacos de dormir, edredones, etc.)	<ul style="list-style-type: none">• Use el secado estándar de Algodón a temperatura baja.• Si se añade un par de toallas secas, se reduce el tiempo de secado y se absorbe la humedad.
Goma espuma (reverso de alfombras, muñecos de peluche, hombreras, etc.)	<ul style="list-style-type: none">• NO use secado con calor. Use el ciclo de Aire Frío Seco (sin calor).• ADVERTENCIA – Secar un artículo de goma con calor puede dañarlo u ocasionar un riesgo de incendio.
Almohadas	<ul style="list-style-type: none">• Use el secado estándar de Algodón.• Añada un par de toallas secas para facilitar la operación de secado y dejar la prenda más esponjosa.• NO seque almohadas de capoc o de goma espuma en la secadora. Use el ciclo de Aire Frío Seco.
Plásticos (cortinas de ducha, fundas de muebles para exteriores, etc.)	<ul style="list-style-type: none">• Use el ciclo de Aire Frío Seco o de Secado con temporizador a baja temperatura siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

ARTÍCULOS QUE SE DEBEN EVITAR:

- Artículos de fibra de vidrio (cortinas, etc.).
- Lanas, a menos que se recomiende en la etiqueta.
- Prendas manchadas de aceite vegetal o para cocinar.

solución de problemas

COMPRUEBE ESTOS PUNTOS SI SU SECADORA...

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No funciona	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si la puerta está bien cerrada. • Compruebe si el cable de alimentación está enchufado a una toma de corriente que funcione. • Compruebe los disyuntores y los fusibles de la casa. • Vuelva a pulsar el botón Inicio/Pausa si se ha abierto la puerta durante el ciclo. • Vacíe el agua condensada del depósito de agua. • Limpie la caja del filtro.
No se calienta	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe los disyuntores y los fusibles de la casa. • Seleccione una opción que no sea la de Aire Frio Seco. • Compruebe la caja del filtro y el condensador y límpielos si es necesario. • La secadora puede haberse desplazado a la fase de enfriamiento del ciclo.
No seca	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe los puntos anteriores y además... • No sobrecargue la secadora. 1 carga de lavado = 1 carga de secado. • Separe los artículos pesados de los artículos ligeros. • Es posible que sea necesario volver a colocar los artículos grandes y voluminosos, como las mantas o los edredones, para garantizar un secado uniforme. • Compruebe si la secadora está drenando de manera correcta para extraer el agua de la carga adecuadamente. • Puede que la carga sea demasiado pequeña para secarse correctamente. Añada algunas toallas. • Limpie la caja del filtro. • Limpie el condensador. • Compruebe si el conducto de refrigeración por aire está obstruido.
Hace ruido	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si en la carga hay objetos como monedas, botones sueltos, clavos, etc. Retírelos inmediatamente. • Asegúrese de que la secadora esté correctamente nivelada tal como se describe en las instrucciones de instalación. • Es normal que la secadora emita un zumbido debido a la alta velocidad del aire que se mueve por el tambor y la ventilación de la secadora.
No seca de manera uniforme	<ul style="list-style-type: none"> • Es posible que las costuras, los bolsillos y otras zonas igualmente resistentes no se sequen por completo cuando el resto de la carga ha alcanzado el nivel de secado seleccionado. Esto es normal. Seleccione la opción Secado Extra si lo desea. • Si se seca una prenda pesada con una carga ligera, por ejemplo una toalla con sábanas, es posible que la prenda pesada no esté completamente seca cuando el resto de la carga haya alcanzado el nivel de secado seleccionado. Separe los artículos pesados de los artículos ligeros y obtendrá mejores resultados.

solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Despide mal olor	<ul style="list-style-type: none">• Los olores de la casa, procedentes de pinturas, barnices, limpiadores potentes, etc., pueden introducirse en la secadora con el aire del ambiente. Esto es normal ya que la secadora extrae el aire de la habitación, lo calienta, lo hace circular por el tambor y lo expulsa.• Si hay olores en el aire, ventile bien la habitación antes de usar la secadora.
Se apaga antes de que la carga esté seca	<ul style="list-style-type: none">• La carga de la secadora es demasiado pequeña. Añada más prendas o unas toallas y reinicie el ciclo.• La carga de la secadora es demasiado grande. Extraiga algunas prendas y vuelva a poner en marcha la secadora.
Hay pelusa en las prendas	<ul style="list-style-type: none">• Limpie el filtro para pelusa antes de cada carga. Con las cargas que generan una gran cantidad de pelusa, quizá sea necesario limpiar la caja del filtro durante el ciclo.• Algunos tejidos producen pelusa (por ejemplo, una toalla de algodón blanco muy esponjosa) y deben secarse por separado de las prendas que atrapan la pelusa (por ejemplo, unos pantalones de lino negro)• Divida las cargas grandes en cargas más pequeñas para el secado• Revise bien los bolsillos antes de secar las prendas.
La ropa se arruga aun con la función Prevenir Arrugas	<ul style="list-style-type: none">• Funciona mejor con cargas pequeñas de 1 a 4 prendas.• Cargue menos prendas. Cargue prendas similares.
Quedan olores en la ropa aun con la función Refrescar.	<ul style="list-style-type: none">• Los tejidos que tienen un olor fuerte deben lavarse.

CÓDIGOS DE INFORMACIÓN

Pueden mostrarse códigos de información que le ayudarán a comprender mejor qué ocurre con la secadora.



































PANTALLA DE ERROR	SIGNIFICADO	SOLUCIÓN
tE2	Caja del filtro obstruida.	Limpie la caja del filtro o el condensador. Si el problema continúa, llame al servicio técnico.
tE4		
dE	Secadora en marcha con la puerta abierta.	Cierre la puerta y vuelva a poner en marcha la secadora. Si el problema continúa, llame al servicio técnico.
dF	La puerta no está bien cerrada.	Llame al servicio técnico.
bE	Botón trabado durante más de 30 segundos.	Asegúrese de que el botón NO esté presionado constantemente. Intente reiniciar el ciclo. Si el problema continúa, llame al servicio técnico.
hE	Caja del filtro obstruida. Temperatura no válida con la secadora en funcionamiento.	Limpie la caja del filtro o el condensador. Si el problema continúa, llame al servicio técnico.
Et	EEPROM no se comunica correctamente.	Intente reiniciar el ciclo. Si el problema continúa, llame al servicio técnico.
3E	El motor no funciona correctamente.	Intente reiniciar el ciclo. Si el problema continúa, llame al servicio técnico.
5E	El depósito de agua está lleno. La bomba de drenaje no funciona.	Vacíe el depósito de agua y vuelva a empezar. Si el problema continúa, llame al servicio técnico.

Si aparecen códigos que aquí no se relacionan o si surge un problema cuya solución no se explique en estas páginas, llame a un centro de servicio técnico de Samsung o a su distribuidor local.

apéndice

TABLA DE INDICACIONES DEL TEJIDO

Los símbolos siguientes proporcionan las instrucciones de cuidados para cada prenda. La etiqueta de indicaciones de la prenda contiene símbolos para lavado, blanqueado, secado y planchado, o para limpieza en seco si es necesario. Estos símbolos aseguran la coherencia entre los fabricantes de ropa del país e importada. Siga las indicaciones de la etiqueta para prolongar la vida de la prendas y reducir los problemas con la ropa.

Ciclo de lavado		Instrucciones especiales		Símbolos de advertencia para el lavado	
	Normal		Secar colgado		No lavar con agua
	Prendas delicadas/ Antiarrugas/Control de arrugas		Secar en posición vertical		No retorcer
	Prendas delicadas		Secar en posición horizontal		No usar lejía
	Lavado a mano	Secado con calor			No secar en secadora
Temperatura del agua**			Alto		No planchar con vapor
	Caliente		Medio		No planchar
	Tibia		Bajo	Limpieza en seco	
	Fría		Cualquier calor		Limpiar en seco
Lejía			Sin calor/aire		No limpiar en seco
	Cualquier lejía (si es necesaria)	Temperaturas de plancha o plancha con vapor			Secar colgado
	Sólo lejía sin cloro (protección de color) Lejía (si es necesaria)		Alta		Secar en posición vertical
	Ciclo de secado		Media		Secar en posición horizontal
Normal			Baja		
	Prendas delicadas/ Antiarrugas/Control de arrugas				
	Prendas delicadas				

** Los puntos representan las temperaturas del agua del lavado apropiadas para diversas prendas. El rango de temperatura para Caliente es de 41 a 52 °C, para Tibia es de 29 a 41 °C y para Fría es de 16 a 29 °C. (La temperatura del agua del lavado debe alcanzar un mínimo de 16 °C para que se active el detergente y se consiga un lavado eficaz.)


PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Este electrodoméstico se ha fabricado con materiales reciclables. Cuando quiera desecharlo, hágalo siguiendo la normativa local para la eliminación de residuos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una toma eléctrica. Quite la puerta para que los animales y los niños pequeños no puedan quedar atrapados dentro.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este electrodoméstico cumple con las normas europeas de seguridad, directiva EC 93/68 y norma EN 60335.

ESPECIFICACIONES

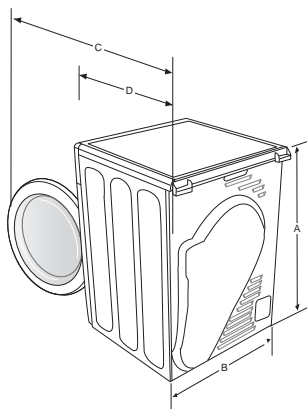

TIPO		SECADORA DE CARGA FRONTAL
DIMENSIONES	A. Altura	84,8 cm
	B. Ancho	59,8 cm
	C. Profundidad con la puerta abierta 90°	108,6 cm
	D. Profundidad	63,4 cm
EMBALAJE		43 kg
POTENCIA DEL CALENTADOR		2500 W (1750 W+750 W)
CONSUMO DE ELECTRICIDAD	SIN CALOR	175 W
	CON CALOR	2675 W
Iluminación del tambor		LED (varía según el modelo)



Para sustituir el LED de iluminación póngase en contacto con nuestra línea de servicio.

apéndice

TABLA DE CICLOS

(● opción del usuario)

Ciclo		Carga máx. (kg) (colada seca)	Temp.	Inicio Diferido	Mi Ciclo	Prevenir Arrugas	Apagar sonido	Tiempo refrigeración (min)
Algodón	Secado Extra	* 7 / * 8	Alto	●	●	●	●	5
	Secado Estándar		Alto	●	●	●	●	5
	Secado Plancha		Alta	●	●	●	●	5
Sintéticos	Secado Extra	4	Media	●	●	●	●	5
	Secado Estándar		Media	●	●	●	●	5
	Secado Plancha		Media	●	●	●	●	5
Ultra Delicados		1	Baja	●	●	●	●	3
Refrescar		1.5	Alta	●	●	●	●	5
Deportes		1.5	Baja	●	●	●	●	5
Secado Rápido		-	Alta	●	●	●	●	8
Secado con temporizador		-	Alta	●	●	●	●	8
Aire Frío Seco		-	N/A	●	●	●	●	



* 7 : SDC**7** (7 kg)

* 8 : SDC**8** (8 kg)

DATOS DE CONSUMO

Programa	Carga (kg)*	Velocidad centrifugado final en lavadora doméstica (Rpm)	Energía (kWh)	Duración máxima (minutos)
Algodón Estándar	***8	1000 (60% humedad residual)** 1400 (50% humedad residual)	5,13 4,78	145 135
	***7	1000 (60% humedad residual)** 1400 (50% humedad residual)	4,57 3,78	125 96
Algodón Plancha	***8	1000 (60% humedad residual)** 1400 (50% humedad residual)	4,53 3,94	105 96
	***7	1000 (60% humedad residual)** 1400 (50% humedad residual)	4,06 3,43	98 80

1. * : Peso colada seca

** : Programa prueba EN 61121:2013

2. Todos los datos sin asterisco se han calculado según EN 61121:2013

3. ***7 : SDC**7** (7 Kg)

***8 : SDC**8** (8 Kg)

Los datos de consumo pueden diferir de los valores nominales proporcionados según el tamaño de la carga, el tipo de tejido, los niveles de humedad residual tras el centrifugado, las fluctuaciones del suministro eléctrico y las opciones adicionales seleccionadas.

apéndice

FICHA DE LAS SECADORAS DOMÉSTICAS

De acuerdo con la Directiva (UE) 392/2012

Samsung			
Nombre del modelo		SDC357***/SDC3B7***/ SDC147***/SDC167***/ SDC177***/SDC1H7***	SDC358***/SDC168***/ SDC178***
Capacidad	kg	7	8
Tipo		Condensador	Condensador
Eficiencia energética			
A + + + (eficiencia más alta) a D (menor eficiencia)		C	C
Consumo de energía			
Consumo de energía anual (AE_C) ¹⁾	kWh/año	550	610
Detector automático de secado		Sí	Sí
Consumo de energía (E_dry) con el programa estándar de algodón con carga completa	kWh	4,57	5,13
Consumo de energía (E_dry) con el programa estándar de algodón con carga parcial	kWh	2,54	2,76
Modo "apagado" y modo "sin apagar"			
Consumo de energía en el modo "apagado" (P_o) con carga completa	W	0,50	0,50
Consumo de energía en el modo "sin apagar" (P_l) con carga completa	W	5,00	5,00
Duración del modo "sin apagar"	min.	10	10
Programa al que se refiere la información de la etiqueta y la ficha ²⁾		Algodón + Secado normal	Algodón + Secado normal
Duración del programa normal			
Duración ponderada del programa estándar de algodón con carga completa y con carga parcial	min.	100	110
Duración (T_dry) del programa estándar de algodón con carga completa	min.	125	145
Duración (T_dry.1/2) del programa estándar de algodón con carga parcial	min.	81	84
Clase de eficiencia de la condensación			
De A (más eficiente) a G (menos eficiente)		C	C
Eficiencia de condensación ponderada	%	71	71
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa	%	71	71
Eficiencia de condensación ponderada con carga parcial	%	71	71
Ruido acústico aéreo emitido			
Secado con carga completa	dB (A) re 1 pW	66	66
Nombre y dirección de la empresa		Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Corea	

1. Consumo de energía de 550 kWh por año (7 kg) y 610 kWh por año (8 kg), basado en 160 ciclos de secado del programa estándar de algodón con carga completa y parcial, y consumo en los modos de baja potencia. El consumo real de energía por ciclo depende de las condiciones de utilización del aparato.
2. El 'programa estándar de algodón' con carga completa y parcial es el programa normal de secado al que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, y es el programa adecuado para secar prendas de algodón con una humedad normal y el programa más eficiente para el algodón en términos del consumo de energía.

comentarios



¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

País	LLAME	O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com

N.º de código DC68-02885H-03_ES